


Automatický bezdotykový podavač papírových ručníků v rolích MERIDA HARMONY Kód produktu: CHB501



- snímač přiblížení a modul s možností ovládání pomocí Bluetooth

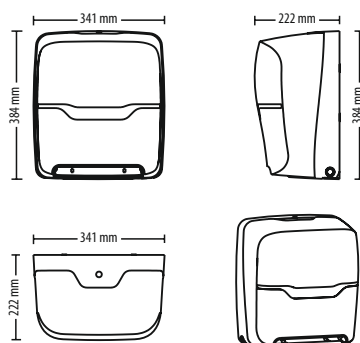


- mechanismus zařízení umožňuje nastavit délku ručníku a umožňuje zvolit provozní režim: SENSOR nebo AUTOMAT
 - a) v režimu SENSOR se ručník vysouvá po aktivaci snímače přiblížení,
 - b) v režimu AUTOMATIC se po odebrání ručníku automaticky vysune další list (automatický režim se doporučuje zejména v místech s vysokou návštěvností, ve školách, mateřských školách, nemocnicích a v domech s pečovatelskou službou)




- možnost použití napájecího zdroje místo sady baterií
- kontrolky informují o nízké úrovni baterií a o docházejících ručnících



**Automatický bezdotykový podavač papírových
ručníků v rolích MERIDA HARMONY**
Kód produktu: CHB501

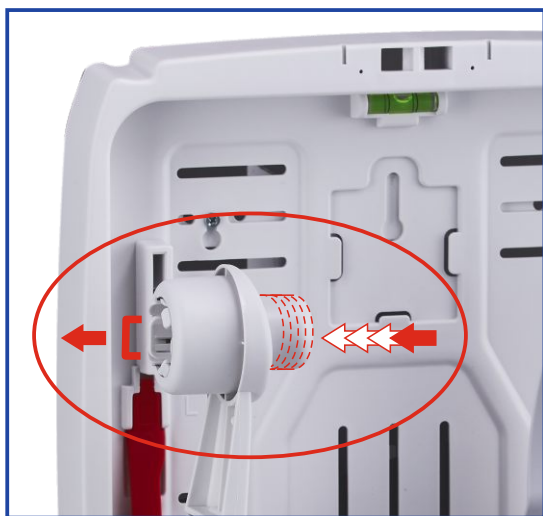


- uchycení role je vybaveno systémem usnadňujícím vkládání ručníků

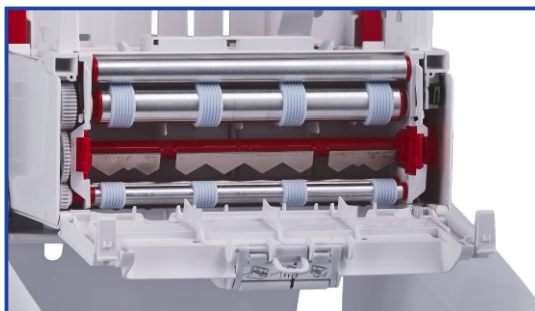


- snadný přístup k bubnu a válečkům usnadňuje čištění a údržbu

**Automatický bezdotykový podavač papírových
ručníků v rolích MERIDA HARMONY**
Kód produktu: CHB501

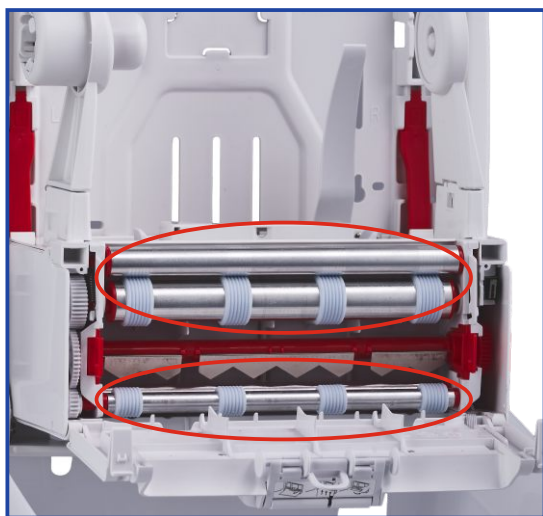

- válečky s kovovým pokrytím (dávkovač neelektrizuje papír, což bývá častou příčinou zaseknutí papíru v jiných zařízeních)

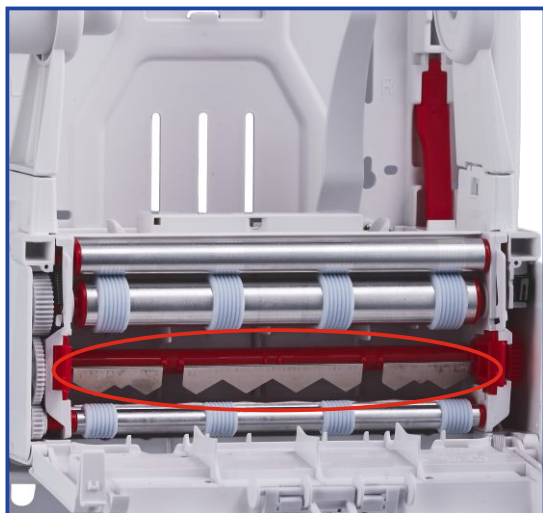

- jediný automatický podavač na trhu, který odšťihuje list ručníku (snadno odšťihne jedno-, dvou- a třívrstvé ručníky, jemné i pevnější)


**Automatický bezdotykový podavač papírových
ručníků v rolích MERIDA HARMONY**
Kód produktu: CHB501



- vyrobený z vysoce kvalitního plastu




- vodováha usnadňující instalaci

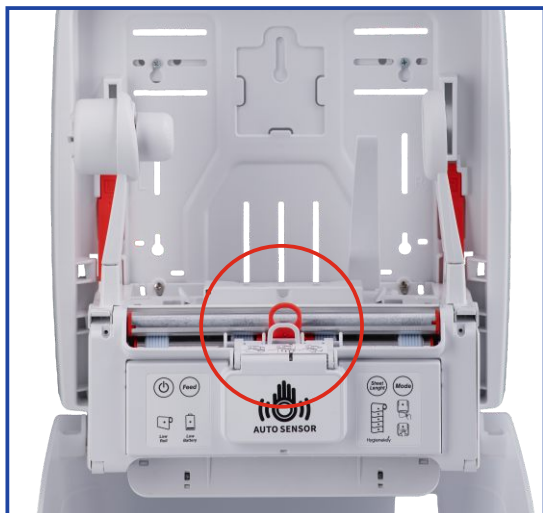


- pojistka blokující řezný mechanismus
během přepravy a instalace dávkovače

po instalaci dávkovače je třeba pojistku
odstranit!

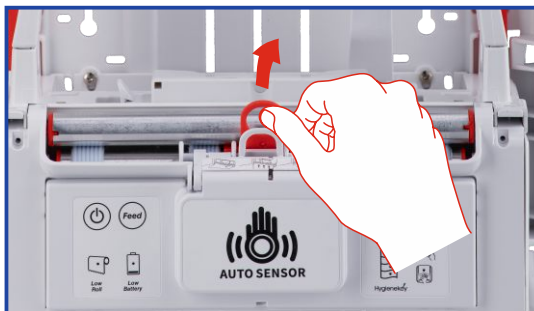

**Automatický bezdotykový podavač papírových
ručníků v rolích MERIDA HARMONY**
Kód produktu: CHB501

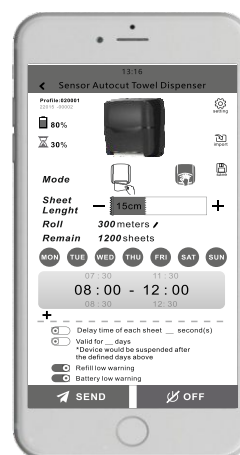


- Využití mechanismu s možností komunikace přes Bluetooth umožňuje ovládat nastavení zařízení prostřednictvím smartphonu nebo tabletu. Stačí si stáhnout aplikaci **HYGIENEKEY** a připojit se k zařízení. Tato možnost ovládání zařízení poskytuje další možnosti řízení doby provozu zařízení a funkce zpoždění. Ovládání na základě času umožňuje nastavit dny a čas provozu zařízení, zatímco funkce zpoždění umožňuje nastavit pauzu mezi jednotlivými odebráními ručníků. Ovládání pomocí aplikace umožňuje nastavovat parametry všech nastavení zařízení (délku listu, provozní režim, dobu provozu, zpoždění, nastavit délku role). Aplikace také umožňuje kontrolovat počet zbývajících listů ručníků.

Automatický bezdotykový podavač papírových ručníků v rolích


Kód produktu: CHB501

Návod k obsluze

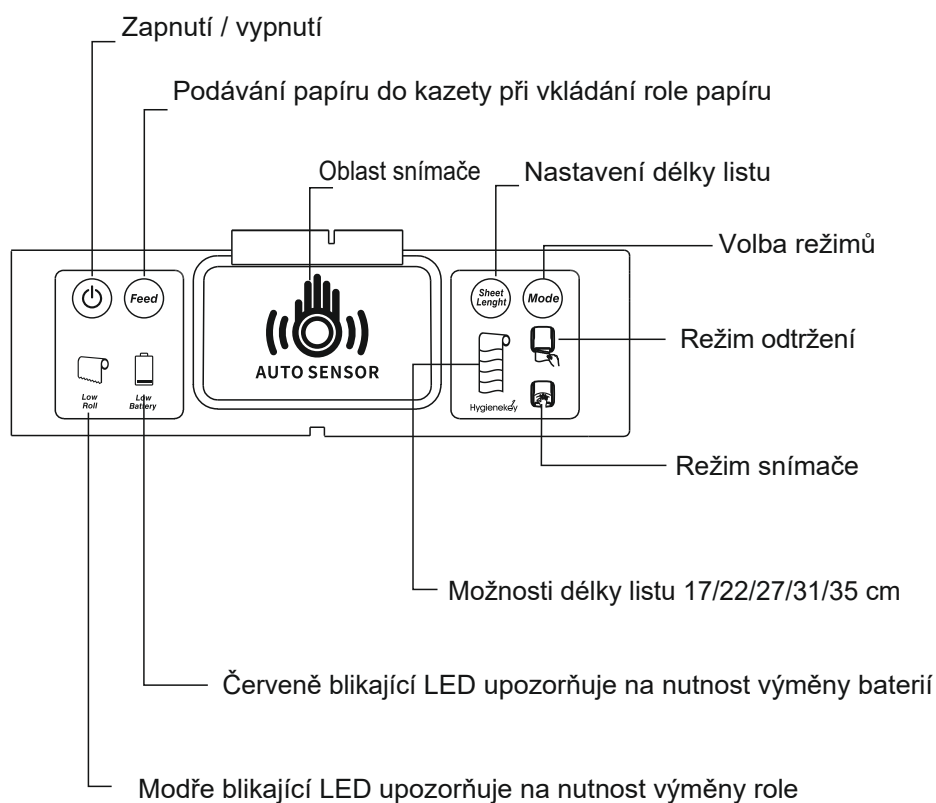


Napájení

6 alkalických baterií velikosti C

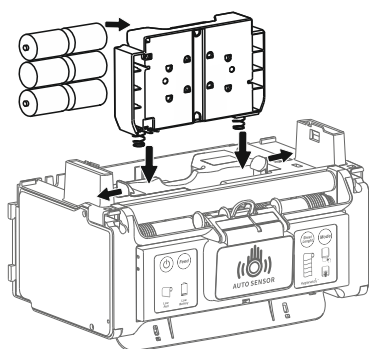


VSTUP: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz 0,8 A
VÝSTUP: 6 V $\approx$ 5 A
AC/DC adaptér

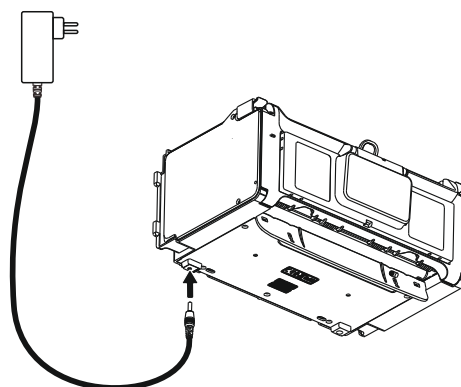


Automatický bezdotykový podavač papírových ručníků v rolích

Kód produktu: CHB501

Zakládání ručníků

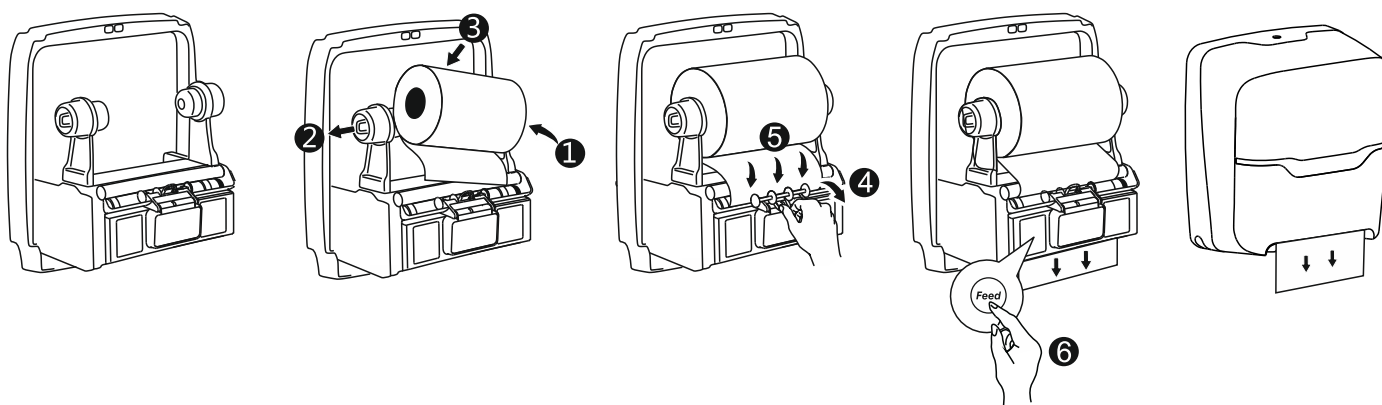

Odstraňování problémů

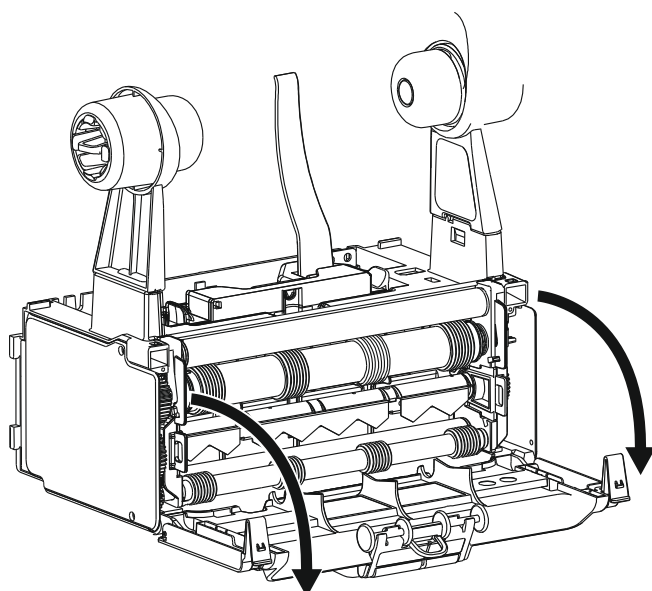


Chcete-li odstranit zaseklý papír,
otevřete ovládací panel

Automatický bezdotykový podavač papírových ručníků v rolích

Kód produktu: CHB501


OVLÁDACÍ PANEL:

AUTOMATICKÝ BEZDOTYKOVÝ PODAVAČ PAPIROVÝCH RUČNÍKŮ S BLUETOOTH LZE NAPROGRAMOVAT I POMOCÍ APLIKACE PRO CHYTRÝ TELEFON


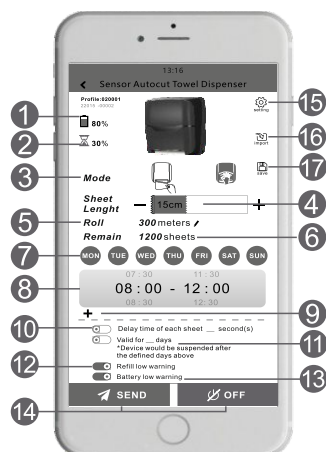


- 1 Indikace stavu baterií
- 2 Indikace stavu naplnění ručníky
- 3  Režim odtržení
 Režim snímače
- 4 Nastavení délky listu 15 cm - 60 cm
- 5 Zadání celkové délky role papíru (m)
- 6 Zadání celkové délky role papíru (listů)
- 7 Nastavení pracovních dnů
- 8 Nastavení doby provozu
- 9 Přidání více dob provozu, maximálně 5 dob provozu
- 10 Nastavení zpoždění
- 11 Nastavení doby platnosti
- 12 Aktivace / deaktivace LED náplně ručníků
- 13 Aktivace / deaktivace LED vybití baterií
- 14  Odeslání nastavení do podavače
 OFF - Zastavení provozu podavače
ON - Aktivace podavače
- 15 Stránka pokročilých nastavení
- 16 Importovat nastavení ze stávajícího profilu
- 17 Uložit nastavení jako nový nebo aktuální profil

Výchozí heslo je
1234

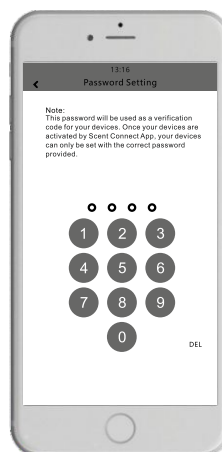

Seznam zařízení
ovládaných pomocí
aplikace, které byly
zjištěny přes Bluetooth

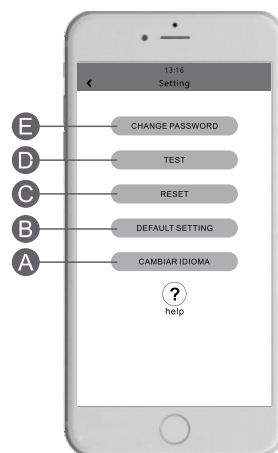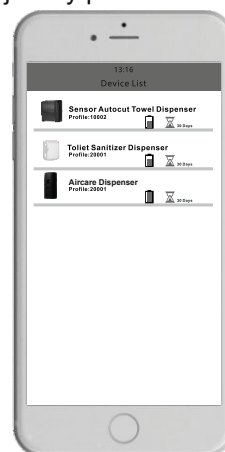

Obrazovka s
pokročilými nastaveními

- A Změnit jazyk
- B Výchozí nastavení
- C Reset nastavení podavače
- D Aktivace demo režimu
- E Změna hesla

Obrazovka s
výchozím nastavením



Obrazovka pro
změnu hesla

